


フィルター用アタッチメント取付説明書(LGA・LGAD)

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

フィルター

フィルターは入っておりません。

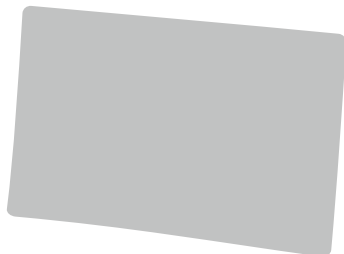


HIKARIの青いロゴが左下に見える面が、「おもて面」です。青いロゴが無い場合は、ノングレア面(蛍光灯などの反射がぼけて見える面)がおもて面になります。

LGA-・LGAD-のあとの数字により入り数がちがいます。

フィルター用アタッチメント 品番 LGA-

L型テープ

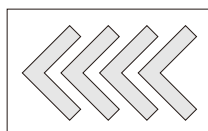


4片付

フィルター用アタッチメント 品番 LGAD-

補強テープ



4片付




4片付

お取り付けの前に

お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。


取 付 方 法

1

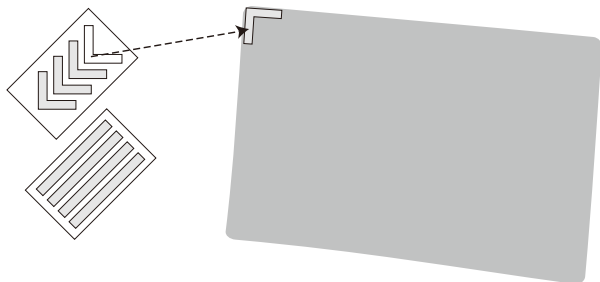


1. L型テープを台紙からはがして、フィルター裏面の4隅に貼り付けてください。

2

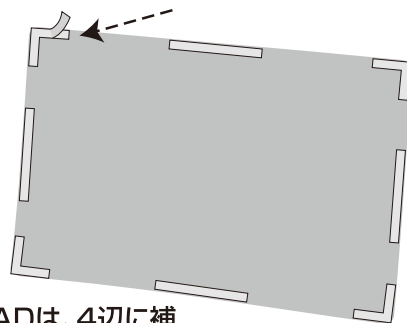


2. L型テープのはく離フィルムをはがしてください(4か所)。LGADは、4辺に補強テープを貼付してください。

3

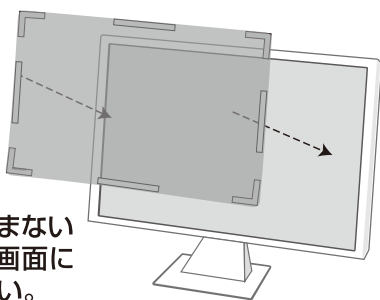

3. フィルターがたるまないようにして、液晶画面に貼り付けてください。

4

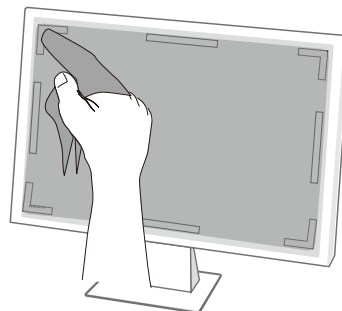

4. テープ面を上から押さえて粘着させてください。

使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

⚠ 注意

- ・フィルターの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120
(SIMONTORU120)
NET120ml

